

LS-DYNA 利用の手引き

Table of contents

1. はじめに	3
1.1. 利用できるバージョン	3
1.2. 概要	3
1.3. マニュアル	3
2. TSUBAME3での利用方法	4
2.1. LS-DYNAの実行	4
改訂履歴	9

1. はじめに

本書は、LS-DYNAを東京工業大学学術国際情報センターのTSUBAMEで利用する方法について説明しています。また、TSUBAMEを利用するにあたっては、[TSUBAME利用の手引き](#)もご覧下さい。サーバの利用環境や注意事項などが詳細に記述されていますので、よく読んでください。

LS-DYNAの国内販売元の株式会社JSOLでは、LS-DYNAに関するWebページを公開しています。次のアドレスを参照してください。

[LS-DYNA -衝撃・構造解析ソフトウェア-](#)

1.1. 利用できるバージョン

TSUBAME3で利用可能な最新バージョンについてはTSUBAME計算サービスWebサイトの[アプリケーション](#) ページをご確認下さい。研究に支障がない限り、バグ修正の入っている最新版をご利用下さい。

1.2. 概要

LS-DYNAは非線形有限要素法をベースとする先進のCAEソフトウェアです。様々な産業分野 目的に応じた解析に適用可能な高度な汎用性を有しています。製品設計の基本となる構造解析から流体・構造連成問題などの複雑な解析などを一つのソフトウェアでカバーすることができます。豊富な材料物性モデルライブラリーを有しており 様々な材料をモデル化することが可能です。スケーラブルな領域分割型並列計算機能により大規模モデルを高速に処理します。また、GUIのLS-PrePostはLS-DYNAと合わせて無償提供されている先進的なプリポストツールになります。ユーザーインターフェースは効率的かつ直感的に扱えるようにデザインされています。LS-PrePostは高速なレンダリングとXYプロットを実現するためにOpenGLグラフィックスを利用します。

1.3. マニュアル

[LS-DYNA Support](#)

2. TSUBAME3での利用方法

2.1. LS-DYNAの実行

2.1.1. インタラクティブモードでのLS-DYNAの起動/実行

[ログイン方法](#)を参考にログインノードにログイン後、[インタラクティブモードを利用したX転送](#)を参考にノードをX転送付きで確保して下さい。
以下以降の例では、全て計算ノードにログインした状態でいきます。

以下のコマンドで計算ノードに接続します。

```
$ qrsh -g [TSUBAMEグループ] -l s_core=1 -l h_rt=2:00:00
```

CUIの場合は以下のコマンドを実行してください。

コマンドは下表をご確認ください。

```
$ cd <利用したいディレクトリ>
$ . /etc/profile.d/modules.sh
$ module load lsdyna/R9.1.0
$ <コマンド名> i=<入力ファイル>
```

LS-DYNAコマンド

プログラム	コマンド名
SMP単精度版	smpdynas
SMP倍精度版	smpdynad
MPP単精度版	mppdynas
MPP倍精度版	mppdynad

MPP実行後処理用プログラムl2aコマンド

プログラム	コマンド名
MPP単精度版	l2as
MPP倍精度版	l2ad

GUIの場合は以下の方法で実施してください。

例では2時間接続で、割り当てノードとしてr0i0n0が割り当てられた場合を想定しております。


割り当てノードはコマンド実行時に空いているノードですので、明示的にノードを指定することはできません。

```
#qrshの実行
$ qrsh -g [TSUBAMEグループ] -l s_core=1 -l h_rt=2:00:00
Thu Sep 21 08:17:19 JST 2017
r0i0n0:~> . /etc/profile.d/modules.sh
r0i0n0:~> module load lsdyna/R9.1.0 lsprepost/4.3
r0i0n0:~> lsprepost
```

```

|
|  Livermore Software Technology Corporation
|
|  L S - P R E P O S T
|
|  Advanced Pre- and Post-Processor for LS-DYNA
|
|  LS-PrePost (R) V4.3.11 - 04Jul2017
|
|  LSTC Copyright (C) 1999-2014
|  All Rights Reserved
|
|
```

```
OpenGL version 1.4 (4.2.0 - Build 10.18.10.3325)
```

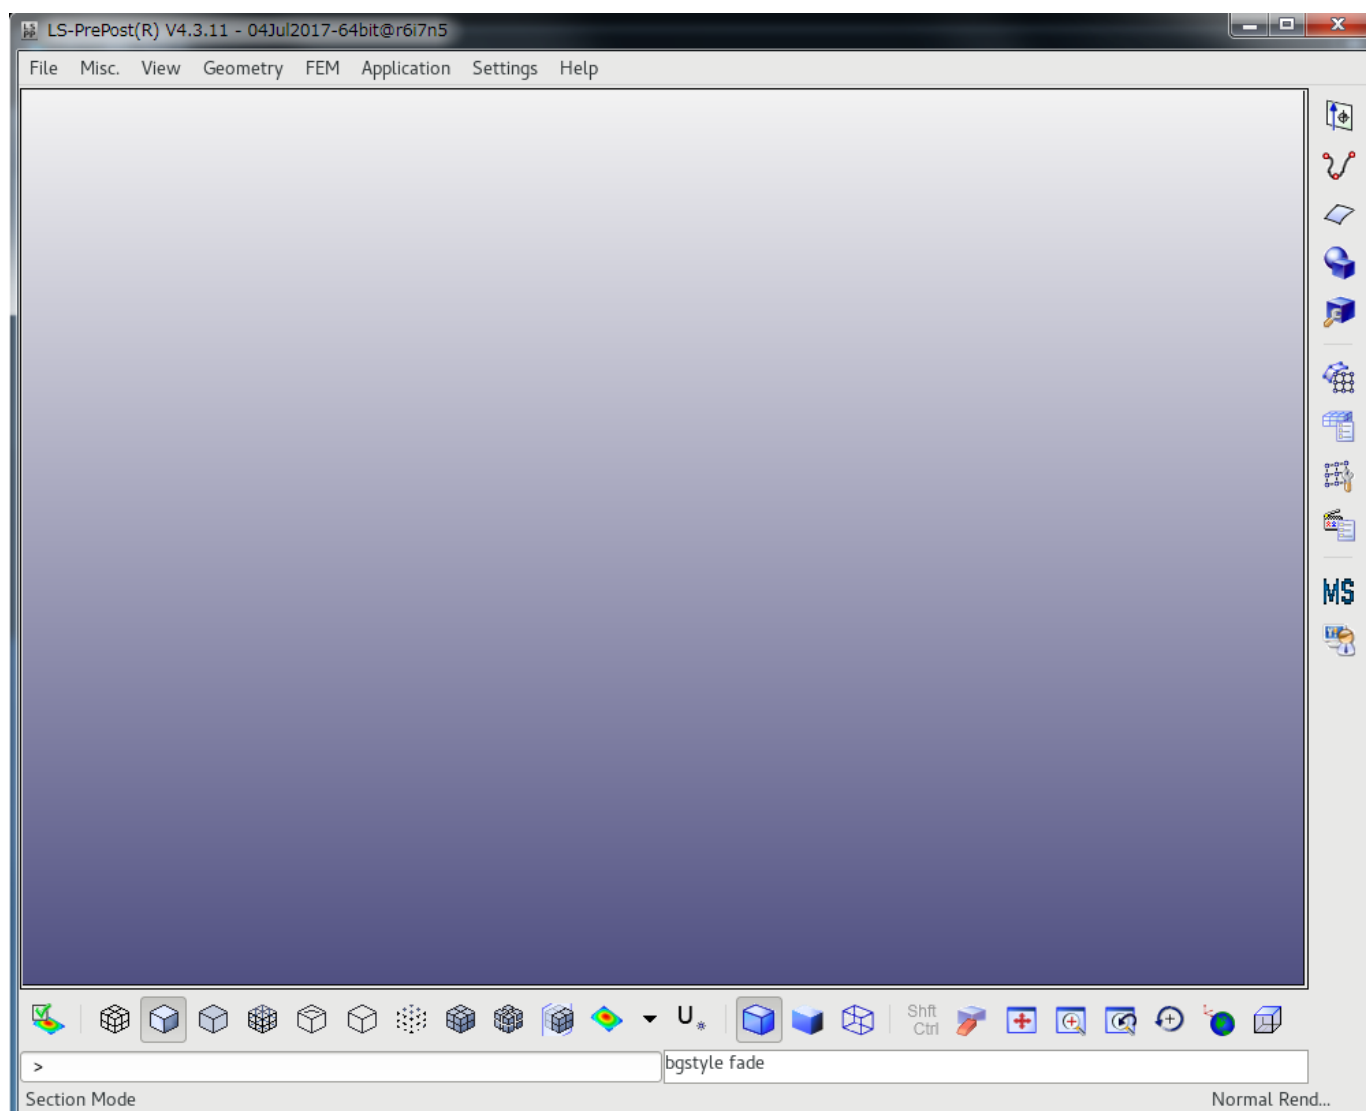

LS-PrePostの起動画面

メニューバーの File > Exit をクリックすると終了します。

2.1.2. バッチジョブスケジューラーUGEによる実行

LS-DYNAはバッチジョブで利用する場合のスクリプト例を以下に示します。

スクリプトは、利用者の環境に合わせて変更してください。 インプットファイルは、シェルスクリプト内でINPUT=<インプットファイル名>として指定します。

2.1.2.1. スクリプト例 SMP単精度版

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -v
#$ -l h_node=1
#$ -l h_rt=0:30:0

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda/8.0.44
module load lsdyna/R9.1.0

export base_dir=/home/4/t3-test00/isv/lsdyna
cd $base_dir/smp_s

export exe=smpdynas

#export LSTC_LICENSE=network
```

```
#export LSTC_MEMORY=auto

export NCPUS=4
export OMP_NUM_THREADS=${NCPUS}
export INPUT=$base_dir/sample/airbag_deploy.k

${exe} i=${INPUT} ncpus=${NCPUS}
```

2.1.2.2. スクリプト例 SMP倍精度版

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -v
#$ -l h_node=1
#$ -l h_rt=0:30:0

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda/8.0.44
module load lsdyna/R9.1.0

export base_dir=/home/4/t3-test00/lsv/lsdyna
cd $base_dir/smp_d

export exe=smpdynad

#export LSTC_LICENSE=network
#export LSTC_MEMORY=auto

export NCPUS=4
export OMP_NUM_THREADS=${NCPUS}
export INPUT=$base_dir/sample/airbag_deploy.k

${exe} i=${INPUT} ncpus=${NCPUS}
```

2.1.2.3. スクリプト例 MPP単精度版

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -v
#$ -l h_node=1
#$ -l h_rt=0:30:0

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda/8.0.44
module load lsdyna/R9.1.0 mpt/2.16

export base_dir=/home/4/t3-test00/lsv/lsdyna
cd $base_dir/mpp_s

export exe=mppdynas_avx2
export dbo=l2as_avx2

#export LSTC_LICENSE=network
#export LSTC_MEMORY=auto

export NCPUS=4
export OMP_NUM_THREADS=1
export INPUT=$base_dir/sample/airbag_deploy.k

export MPI_BUFS_PER_PROC=512
export MPI_REMSH=ssh

mpixec_mpt -v -np 4 dplace -s1 ${exe} i=${INPUT} ncpus=${NCPUS}

${dbo} binout*
```



lsdyna モジュールでロードされるもの以外に、ANSYSに含まれるLS-DYNAも利用可能です。
利用の際には下記スクリプト例をご参照ください。

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -V
#$ -l h_node=1
#$ -l h_rt=5:00:0

. /etc/profile.d/modules.sh

module load ansys intel-mpi

export dynadir=/apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v231/ansys/bin/linux64/
export exe=$dynadir/lsdyna_sp_mpp.e
export dbo=$dynadir/ls12a_sp.e

export LSTC_LICENSE_SERVER='(27008@lice0 27008@remote 27008@t3ldapl1)'
export NCPUS=4
export INPUT=$base_dir/sample/airbag_deploy.k

mpiexec -np ${NCPUS} ${exe} i=${INPUT}

${dbo} binout*
```

2.1.2.4. スクリプト例 MPP倍精度版

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -V
#$ -l h_node=1
#$ -l h_rt=0:30:0

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda/8.0.44
module load lsdyna/R9.1.0 mpt/2.16

export base_dir=/home/4/t3-test00/ismv/lsdyna
cd $base_dir/mpp_d

export exe=mppdynad_avx2
export dbo=l2ad_avx2

#export LSTC_LICENSE=network
#export LSTC_MEMORY=auto

export NCPUS=4
export OMP_NUM_THREADS=1
export INPUT=$base_dir/sample/airbag_deploy.k

export MPI_BUFS_PER_PROC=512
export MPI_REMSH=ssh
mpiexec_mpt -v -np 4 dplace -s1 ${exe} i=${INPUT} ncpus=${NCPUS}
${dbo} binout*
```



lsdyna モジュールでロードされるもの以外に、ANSYSに含まれるLS-DYNAも利用可能です。
利用の際には下記スクリプト例をご参照ください。

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -V
#$ -l h_node=1
#$ -l h_rt=5:00:0

. /etc/profile.d/modules.sh

module load ansys intel-mpi

export dynadir=/apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v231/ansys/bin/linux64/
export exe=$dynadir/lsdyna_dp_mpp.e
export dbo=$dynadir/ls12a_dp.e

export LSTC_LICENSE_SERVER='(27008@lice0 27008@remote 27008@t3ldapl1)'
export NCPUS=4
export INPUT=$base_dir/sample/airbag_deploy.k

mpiexec -np ${NCPUS} ${exe} i=${INPUT}

${dbo} binout*
```

2.1.3. ライセンスの確認

LS-DYNAのライセンス利用状況を以下のコマンドで確認できます。

```
$ module load lsdyna
$ lstc_qrun -r
```

詳細な使用状況を確認する場合は以下のオプションで実行ください。

```
$ module load lsdyna
$ lstc_qrun -R
```

現在契約しているライセンス数についてはTSUBAME計算サービスの[サポートされているアプリケーションのページ](#)をご確認ください。

改訂履歴

改定日付	内容
2020/04/30	X転送に関する記載を修正
2019/09/12	mkdocs版作成
2018/03/14	初版